


C E R T E C CHAVE AUTOVOLT

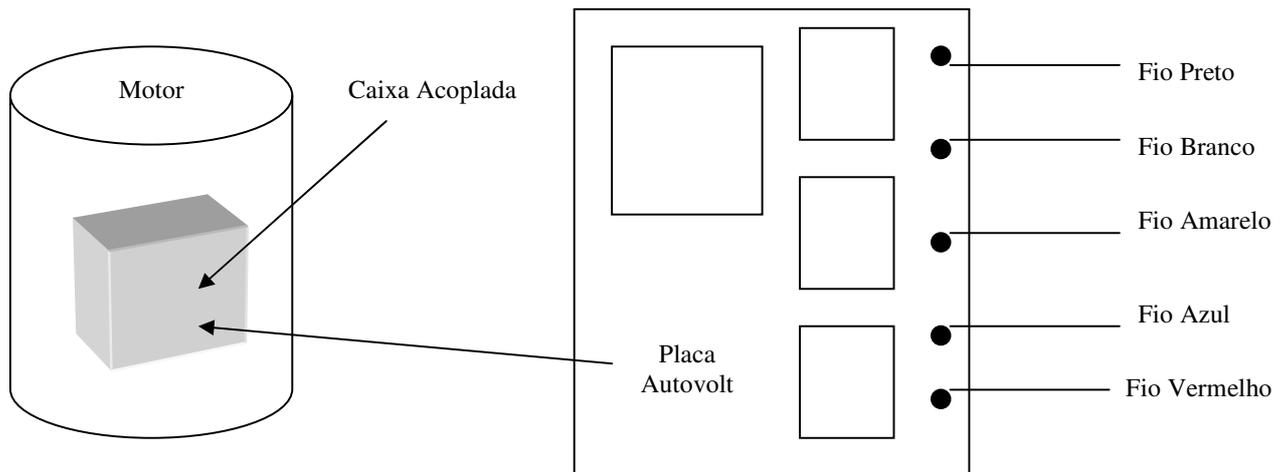

- **AUTOVOLT:** Caixa de ligação é acoplada no motor onde teremos a placa autovolt com 5 fios (preto, branco, amarelo, vermelho e azul) e o cabo interno do cano terá 3 fios (azul, branco e preto).

Ligação: {

- Fio Azul motor + fio azul da placa + fio azul do cabo interno (cano)
- Fio Branco motor + fio vermelho da placa motor antigo (Amarelo da placa do motor atual)**
- Fio Laranja motor + fio amarelo da placa do motor antigo (Vermelho da placa do motor atual)
- Fio Amarelo motor + fio branco da placa + fio branco do cabo interno (cano)**
- Fio preto da placa autovolt + fio preto do cabo interno (cano)

O esquema acima aplica-se para motores **Kohlbach**, caso o motor seja **Weg** fazer a ligação do fio nº 2 do motor com fio amarelo da placa e fio nº 3 do motor com fio vermelho da placa

Na cruzeta a ligação será:

Fio azul do cabo interno (cano) na chave micro

Fio branco do cabo interno (cano) com 1 dos fio do cabo externo (linha)

Fio preto do cabo interno (cano) com 1 dos fio do cabo externo (linha) na chave micro

